


La empresa Dettki sin pretensiones y con éxito y tiene más de 20 años de experiencia en el campo de la tecnología de medición de Vicat.

El cliente tiene una alta prioridad:

- 24h apoyo de técnicos de servicio
- Examen de los requisitos individuales de los clientes
- El desarrollo continuo
- Variable de contratos de mantenimiento (Opcional)

Nuestros sistemas son mundial en el control de calidad e investigación y desarrollo de no imaginar. Convencen por su fiabilidad permanente y precisión.

La singularidad es nuestro método de medición para la ampliación del rango de medición para que pueda obtener mucha más información sobre el comportamiento de ajuste.

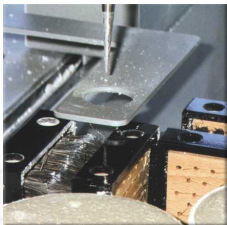

Cono



Aguja

- Los productos de diversos tiempos de fraguado miden simultáneamente
- Mediciones independientes de las horas de trabajo, las lagunas de mediciones de prueba están cerradas, defectos de calidad descubiertos en el tiempo
- Resultados de la medición inmediatamente comparables exacta (Medición Vicat z.B.: DIN1168, EN13279-2, prEN 460-2, ASTM C191)
- Mediciones exactas de los intervalos de medición dinámicos e interpolación
- Ampliación del rango de medición por medición totalmente automatizado con hasta tres cargas (p.ej. 100g & 300g & 1000g)
- Bajos costes de instalación porque no hay conexión de agua
- Alarma ajustable si exceden o caen por debajo de la tolerancia
- Limpieza totalmente automática de la punta de prueba
- Detección automática de errores en la masa de prueba
- Adquisición de datos externos para archivar
- Exportación de datos a todas las principales bases de datos



Representación gráfica de cada muestra

**AVM-15²-P**

- Medición simultánea de 15 muestras
- Dos cargas (p.ej. 100g & 1000g)
- Los productos con consistencia líquida y sólida
- De pie escritorio
- Sistema de PC y software
- Sistema De pie Ancho:800 Fondo:1050 Alto:1750(2300)mm

AVM-15³-P

Idéntico AVM-15² mas:

- Tres cargas (p.ej. 100g & 300g & 1000g)

AVM-Temp

Baño de temperatura para AVM-15^x



- Templar +5°C a +50°C
- Infinitamente variable nivel
- Montaje modular para fácil instalación y remoción

AVM-Temp-6

6 muestras templado/ 5 exterior

AVM-Temp-10

10 muestras templado

**AVM-10²**

- Medición simultánea de 10 muestras
- Dos cargas (p.ej. 100g & 1000g)
- Los productos con consistencia sólida
- Sistema de PC y software
- Sistema de la tabla Ancho:780 Fondo:850 Alto:750(1300)mm

AVM-Hum-10

Medir con un 95% de humedad en el AVM-10^x (ASTM C 191)



- Ajustable hasta 95% de humedad relativa
- Logro rápido de consigna de humedad

Opciones de medida■ **AVM-10² / AVM-15²**

- Cono 100g & 1000g
- Cono / Aguja 100g & 300g
- Aguja 300g & 1000g
- Individualmente 100-300g & 300-3000g

■ **AVM-15³**

- Cono / Aguja 100g & 300g & 1000g
- Individualmente 100g & 300-400g & 500-3000g